

Bedienungsanleitung LED-Scheinwerfer Renegade Mini

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Gerätes und enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Montage und Entsorgung.

Machen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät wie beschrieben und in den angegebenen Einsatzbereichen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese bei der Weitergabe des Gerätes bitte mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist vorgesehen zum Einsatz an Fahrrädern und dient der Fahrbahnausleuchtung. Dieser LED-Scheinwerfer ist entsprechend derzeit gültiger StVZO als alleiniger Scheinwerfer zugelassen.

Das Produkt ist zur Verwendung im Außenbereich bestimmt.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig, und kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

Für aus unsachgemäßer Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, denn es besteht Erstickungsgefahr durch das Verschlucken von Verpackungsteilen.

Halten Sie das Gerät stets von Kindern fern. Das Gerät ist kein Spielzeug! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

Sicherheitshinweise

- Nicht in den LED-Scheinwerfer blicken.
- Richten Sie den LED-Scheinwerfer nicht direkt auf Menschen oder Tiere.
- Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.
- Die Lichtverteilung darf durch keine anderen Anbauteile oder Gepäckstücke verdeckt werden, auch nicht teilweise.
- Die LED sind nicht austauschbar. Bei Ausfall der LED ist die gesamte Leuchte auszutauschen.
- Wechseln Sie umgehend die Batterien wenn die Batterie-Kontrollleuchte rot aufleuchtet.

Sicherheitshinweise Batterien

- Setzen Sie immer alle Batterien in Bezug auf die Polarität (+ und -) richtig ein.
- Falsch eingesetzte Batterien sind möglicherweise kurzgeschlossen. Dies kann zu einem schnellen Temperaturanstieg führen, was auslaufen, explodieren und Verletzungen verursachen kann.
- Nicht wieder aufladbare Batterien nicht aufladen.
- Batterien nicht schnell entladen.
- Batterien nicht kurzschließen.
- Wenn die positiven (+) und negativen (-) Anschlüsse einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander sind, wird die Batterie kurzgeschlossen. Dies kann zum Auslaufen, Explosion und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Hersteller oder Typen.
- Bei einem Batteriewechsel müssen alle Batterien gleichzeitig mit neuen Batterien der gleichen Marke ersetzt werden.
- Werden Batterien verschiedener Hersteller und Typen oder neue und alte Batterien zusammen verwendet werden, können sie sich aufgrund einer Spannungsdifferenz entladen. Dies kann zu Leckage oder Explosion führen.
- Leere Batterien sollten umgehend aus den Geräten entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Wenn entladene Batterien für eine längere Zeit in dem Gerät gehalten werden, kann das Elektrolyt austreten.
- Erhitzen Sie keine Batterien.
- Wenn eine Batterie Wärme ausgesetzt wird, kann es zum Auslaufen und Explosion kommen.
- Batterien nicht löten oder schweißen.
- Die Wärme aus Löten oder Schweißen einer Batterie kann interne Kurzschlüsse und möglicherweise einen Brand verursachen.
- Batterien nicht zerlegen.
- Wird eine Batterie demontiert oder zerlegt, kann der Kontakt mit den Komponenten schädlich sein und zu Verletzungen führen oder möglicherweise einen Brand verursachen.
- Verformen Sie die Batterien nicht.
- Batterien dürfen nicht gequetscht, durchstochen oder anderweitig verstümmelt werden.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern, da diese verschluckt werden können. Bei Verschlucken einer Zelle oder einer Batterie, sollte die betroffene Person unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Kinder dürfen die Batterien nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen ersetzen.
- Modifizieren Sie keine Batterien.
- Eine Veränderung einer Batterie kann zu einem Kurzschluss und Brand führen.
- Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen auf.
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, wenn es nicht für einen längeren Zeitraum verwendet wird.


Produkteigenschaften Scheinwerfer

- LED-Scheinwerfer 30/15 Lux;
- Bemessungsspannung 6 V;
- Leuchtdauer:
bei ca. 30 Lux ca. 160 min,
bei ca. 15 Lux ca. 340 min,
- Inkl. Lenkerhalter mit Schnellbefestigung;


Produktdarstellung

- ① Scheinwerfer
- ② Halter für Scheinwerfer mit Winkelverstellerschraube
- ③ Deckel mit integriertem Schalter
- ④ Ein- / Aus-Schalter
- ⑤ Batterie-Kontrollleuchte
- ⑥ Batterieträger
- ⑦ Batterie 4 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien"

Scheinwerfer

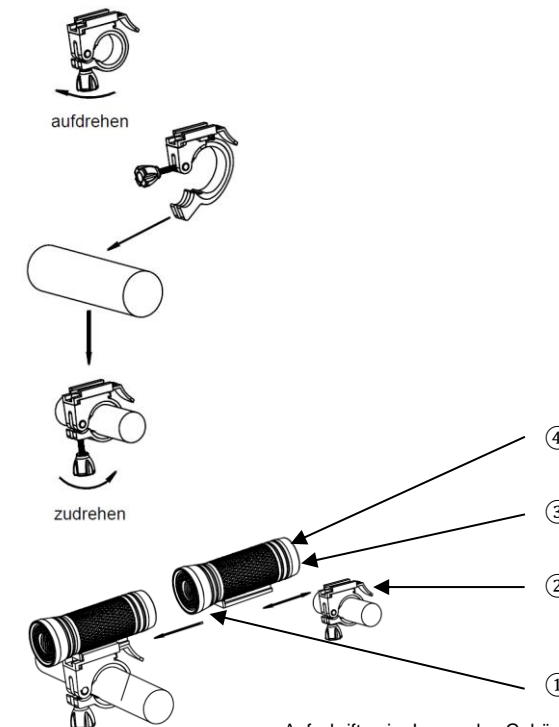

Aufschriften im Innern des Gehäuses:
Renegade Mini / XC 1104X
Batterie: 4 x 1,5 V – AAA / LR03
6 V LED, IP 44

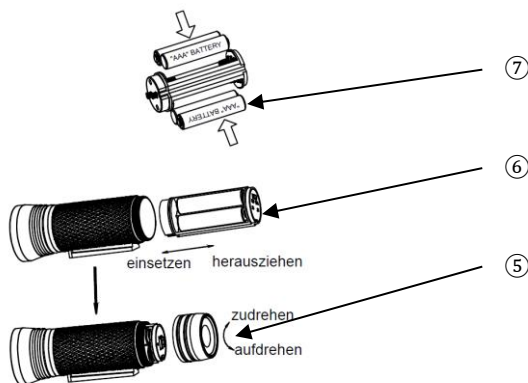

Montage Scheinwerfer


Drehen Sie die Halteschraube aus dem Halter ② und positionieren Sie ihn an der gewünschten Stelle am Lenker. Drehen Sie die Halteschraube ② wieder ein. Ziehen Sie dabei die Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Schäden zu vermeiden.

Um den optimalen Winkel zur Fahrtrichtung einzustellen, lösen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Schraube um 2-3 Umdrehungen. Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest. Schieben Sie den Scheinwerfer auf den Halter bis er hörbar einrastet. Zum Lösen drücken Sie die Arretierung und schieben Sie den Scheinwerfer nach vorne vom Halter.

Bedienung Scheinwerfer

Schalten Sie den Scheinwerfer durch Drücken des Schalters ④ ein.
 einmal drücken Power Modus (bis ca. 30 Lux)
 zweimal drücken Eco Modus (bis ca. 15 Lux)
 dreimal drücken ausschalten

Einstellung Scheinwerfer

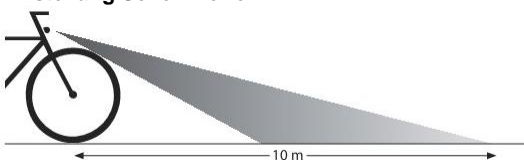

Richten Sie den Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung).

Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres Scheinwerfers. Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.

Batteriewechsel

In dem Deckel ③ des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-Kontrollleuchte ⑤ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet.

Öffnen Sie das Batteriefach durch Herausdrehen des Deckels ③. Der Batterieträger ⑥ kann anschließend herausgenommen werden. Setzen Sie die Batterien ⑦, entsprechend der Polarität in den Batterieträger ⑥ ein. Setzen Sie den Batterieträger ⑥ wieder in den LED-Scheinwerfer ① ein und schrauben den Deckel ③ fest auf.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Beschädigungen an dem Gerät.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.

Garantiebestimmungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte zunächst die nachfolgende benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Produkt

Modell: LED-Scheinwerfer Renegade Mini
 Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux
 Leuchtdauer: ca. 160 – 340 min
 Batterien: 4 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien

Service + Lieferant

Büchel GmbH & Co.
 Fahrzeugteilefabrik KG
 Niesiger Straße 115
 36039 Fulda
 Tel. 0661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com

Version: DE-04
 Stand: 2017-03