

Bedienungsanleitung

Akku-Stirnleuchte

HL-3C

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produktes. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Benutzung und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und in den angegebenen Einsatzbereichen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese bei der Weitergabe des Produktes bitte mit.

2. Verwendete Symbole

- Produkte und Verpackungen sollen umweltschonend entsorgt werden
- Symbol zur Erkennung von Elektro- und Elektronikgeräten
- Symbol: Durchgestrichene Mülltonne Kennzeichnung Batterien / Akkus nicht in dem Hausmüll entsorgen
- USB – Universal Serial Bus – Verbindungsstelle zum Anschluss z.B. an einen Computer (nur aufladen)
- Recycling Code für zur Entsorgung von Pappe
- Produkt entspricht den Produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Ausleuchtung und besseren Sichtbarkeit beim Wandern, Joggen und Camping vorgesehen. Das Produkt ist zur Anwendung im Außenbereich bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Produktes führen. Für aus unsachgemäßer Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Das Produkt ist nicht für den Straßenverkehr geeignet.

4. Sicherheitshinweise

- Nicht in die Stirnleuchte blicken.
- Richten Sie die Stirnleuchte nicht direkt auf Menschen oder Tiere.
- Der Akku muss umgehend aufgeladen werden wenn die Kontrolleinrichtung der Stirnleuchte aktiviert ist
- Die Stirnleuchte nie unbeaufsichtigt laden!


5. WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, denn es besteht Erstickungsgefahr durch das Verschlucken von Verpackungsteilen. Halten Sie das Gerät stets von Kindern fern. Das Gerät ist kein Spielzeug! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nehmen Sie das Gerät keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften durchführen.

6. Hinweise zu Akkus

- **VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!** Halten Sie Akkus von Kindern fern, werfen Sie die Akkus nicht ins Feuer, schließen Sie sie nicht kurz und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Bei Nichtbeachtung der Hinweise können die Akkus über ihre Endspannung hinaus entladen werden. Es besteht dann die Gefahr des Auslaufens.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten, falls Flüssigkeit aus den Akkus ausgetreten ist. Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

7. Produktdarstellung

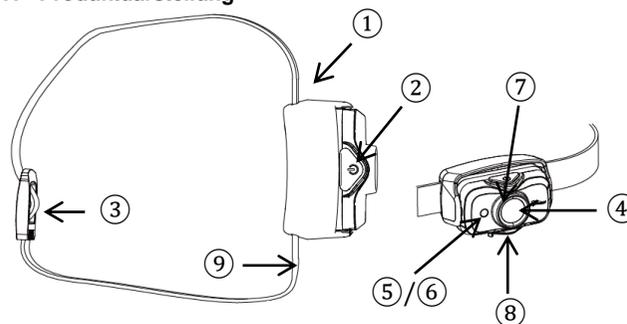

8. Abgebildete Komponenten

- ① Stirnleuchte
- ② Ein- / Ausschalter
- ③ Befestigungsklammer
- ④ Weiße LED
- ⑤ Rote LED
- ⑥ Akku Kontrollsystem
- ⑦ Fluoreszierender Ring
- ⑧ USB-C-Ladebuchse
- ⑨ Elastikkopfband

9. Montage Produkt

Die Stirnleuchte ① ist bei der Auslieferung vormontiert. Entfernen Sie alle Verpackungen von dem Produkt. Ziehen Sie das Elastikkopfband ⑨ über den Kopf bzw. Helm. Mit den Befestigungsklammern ④ reduzieren Sie den Durchmesser. Reduzieren sie den Durchmesser solange, bis das Elastikkopfband ⑨ fest sitzt.

Hinweis: Das Elastikkopfband ⑨ darf sich nicht leicht verschieben lassen.

10. Einstellung Produkt


Weißes Licht:



Rotes Licht:



Die Stirnleuchte ① ist kippbar und erlaubt so eine individuelle Einstellung des Leuchtkegels.

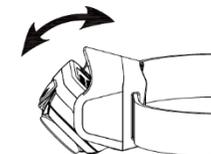

11. Bedienung


Ein-/ Ausschalter der Stirnleuchte

erstes Mal drücken	Power-Modus
zweites Mal drücken	Standard-Modus
drittes Mal drücken	Eco-Modus
viertes Mal drücken	Ausschalten
Durch das Gedrückt-halten des Ein-/ Ausschalters ② wechselt die Stirnleuchte ① den Farbmodus von weiß auf rot und umgekehrt.	
erstes Mal drücken	Dauerlicht-Modus
zweites Mal drücken	Blink-Modus
drittes Mal drücken	Ausschalten

Memory-Funktion: Beim Ausschalten wird der aktive Modus gespeichert. Beim Wiedereinschalten ist der zuletzt gewählte Modus automatisch aktiviert.

Hinweis: Der fluoreszierende Ring ⑦ enthält ungiftige Pigmente, die auf das im Tageslicht enthaltene UV-Licht reagieren und den fluoreszierenden ring alleine leuchten lassen. Dadurch ist das Produkt auch in dunkler Umgebung leichter auffindbar.

12. Aufladen des Akkus

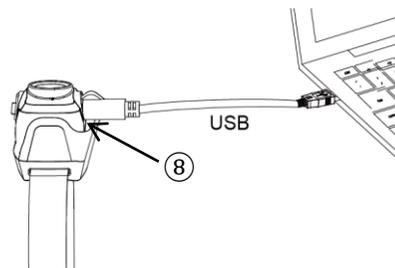

Links neben dem Schalter ② der Stirnleuchte befindet sich ein Akku-Kontrollsystem ⑥, das rot aufleuchtet, wenn der Ladezustand des Akkus niedrig ist. Sobald dieses aufleuchtet muss der Akku umgehend aufgeladen werden. Während des Ladens leuchtet die Kontrollleuchte grün und schaltet sich automatisch ab sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Aufladen des Akkus soll mit dem beiliegenden USB-C-Kabel durchgeführt werden. Öffnen Sie hierzu die Gummi-Abdeckung an der Rückseite der Stirnleuchte ① und verbinden Sie die darunter befindliche USB-C-Ladebuchse ⑧ mit dem kleinen Stecker des USB-C-Kabels. Anschließend verbinden Sie den großen Stecker des USB-C-Kabels mit dem USB-Anschluss eines Ladegerätes oder dem USB-Ausgang eines Computers.

Um die volle Leistung des integrierten Akkus zu erhalten, laden Sie bitte den Akku beim ersten Mal nicht kürzer als 6 Stunden. Bitte beenden sie den Ladevorgang nicht früher, auch wenn das Akku-Kontrollsystem ⑥ bereits erloschen ist. Anschließend wird eine Ladezeit von ca. 4 Stunden empfohlen. Setzen Sie nach dem Ladevorgang die Gummiabdeckung wieder auf die USB-C-Ladebuchse ⑧.

Achtung: Zum Aufladen das USB-Kabel mit einem USB-Standardnetzteil (5V, max. 1000mA) oder mit einem Computer verbinden.

13. Reinigung

Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. Das Produkt niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Beschädigungen an dem Produkt.

14. Entsorgung

Bei unsachgemäßer Entsorgung der Leuchten gehen durch die darin enthaltenen Akkus wertvolle Ressourcen verloren und durch enthaltene Schadstoffe kann es zu einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und

Umwelt kommen. Durch die getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien / Akkus werden Gefahren für Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

15. Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.

16. Garantiebestimmungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

17. Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

18. Garantieuumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

19. Produkt

Modell: HL-3C/XC-317T
 Akku: Li-Ion 3,7 Volt, 680 mAh
 Eingang: 5 V DC max. 1000 mA

20. SERVICE + LIEFERANT

Büchel GmbH & Co.
Fahrzeugteilefabrik KG
Niesiger Straße 115
36039 Fulda
Tel. 0661/9595-0
www.buechel-online.com
info@buechel-online.com