


Návod na obsluhu svetlomet

Vail 100

Art.-Nr. 51252538-14





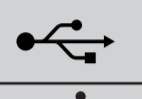




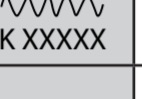

1. Úvod

Blažujeme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Ob- sahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti, montáže a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi týkajúcimi sa obsluhy a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky poklady.

2. Obsah dodávky

Vail 100 svetlomet

- 1 x Vail 100 svetlomet
- 1 x držiak svetlometu
- 1 x nabíjaci USB kábel typu C
- 1 x návod na montáž a obsluhu

3. Použité symboly			
	Grüner Punkt - Recycling von Verpackungen.		Recyklačný kód pre likvidáciu lepenky
	USB – Universal Serial Bus – Spojovacie miesto pre pripojenie, napr. do počítača (iba nabíjanie)		Výrobok zodpovedá platným európskym smerniciam špeciálnym smerniciam pre výrobok
	Výrobky a obaly zlikvidujte ekologicky.		Nesprávna likvidácia akumulátorových batérií poškodzuje životné prostredie!
	Symbol pre rozoznanie elektronickej a elektronických prístrojov		Nemecká kontrolná značka Spolkového úradu pre motorové vozidlá (K s nasledujúcou poznávacou značkou)
			

4. Používanie v súlade s určeným účelom

- Tento výrobok je určený výlučne pre bicykle na osvetlenie vozovky.
- Tento svetlomet je schválený ako jediné svetlo na všetkých bicykloch v súlade s platným STVZO.
- Tento výrobok je určený na používanie v exteriéri.

5. Bezpečnostné pokyny

- Nedívejte sa do svetlometu.
- Svetlometom nesviette priamo na ľudí alebo zvieratá.
- Svetelný kužel svetlometu musí byť vždy nasmerovaný rovno v smere jazdy.
- Svetlomet musí byť nastavený tak, aby neoslňoval ostatných účastníkov premávky.
- Tok svetla nesmie byť zakrytý, ani len čiastočne.
- Keď sa rozsvieti kontrolka, ihneď vymeňte akumulátor.
- LED dióda nie je vymeniteľná. Ak prestane LED dióda fungovať, vymeňte celé svetlo.
- Svetlá nikdy nenabíjajte bez dozoru!
- Poznámka: LED diódy a akumulátory nie sú vymeniteľné.

6. VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU PRE MALÉ I STARŠIE DETI!

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom, pretože vzniká nebezpečenstvo zadusenia prehnutím obalových častí. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom, pretože vzniká nebezpečenstvo zadusenia prehnutím obalových častí. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzoricými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami len pod dozorom dospelého osoby, alebo vtedy, ak boli poučené, ako výrobok bezpečne používať a porozumeli rizikám vyplývajúcich z používania výrobku. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú výrobok čistiť ani vykonávať na ňom bežnú údržbu bez dozoru. Výrobok v žiadnom prípade nerozoberajte. V prípade neodborných opráv môžu pre používateľa vzniknúť výrazné nebezpečenstvá. Opravami poverte len odborníkov. Výmena LED diód a akumulátorovej batérie nie je možná.








7. Bezpečnostné upozornenia pre akumulátorové batérie

POZOR! NEBEZPEČENSTVO EXPLÓZIE!

Držte akumulátorové batérie v bezpečnej vzdialenosti od detí, nehádzte akumulátorové batérie do ohňa, neskratujte ich a nerozoberajte ich. Pri nedodržaní týchto pokynov môžu byť akumulátorové batérie vybité nad ich koncové napätie. V takom prípade vzniká nebezpečenstvo vytečenia. Ak z akumulátorových batérií vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Pri kontakte s kyselinou batérie ihneď vypláchnite postihnuté miesta väčším množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.

8. Montáž

8.1 Montáž svetlometu

Držiak  umiestnite na požadované miesto na kormáne a upevnite ho. Napnite gumenú lamelu a zaveste ju na háčik. Nastavte optimálny uhol svetlometu k smeru jazdy, tento nastavíte otočením svetlometu  v držiaku . Nástroje nebudete potrebovať. Svetlomet  zasunúť na držiak  tak, aby počuteľne zapadol. Pre uvoľnenie svetlometu stlačte aretáciu a svetlomet  vysuňte z držiaka  dopredu.

9. Nastavenie výrobku

9.1 Nastavenie svetlometu


Svetlomet vyrovnajte tak, aby svetelný kužel dosiahol pred kolesom na vozovku vo vzdialenosti cca 10 metrov (pozri obrázok). Upozornenie! Pravidelne kontrolujte správnosť nastavenia a monážnu výšku svetlometu. Svetlomet musí byť namontovaný nad vozovku vo výške od 400 do 1 200 mm.

10. Obsluha

10.1 Obsluha svetlometu

Zapnite svetlomet , tento zapnete krátkym stlačením vypínača . Na prepínanie medzi režimami postačí krátke stlačenie vypínača .

Jedno stlačenie – intenzívne svetlo (cca 100 lx)
 Dve stlačenia – jasné svetlo (cca 70 lx)
 Tri stlačenia – stredne jasné svetlo (cca 40 lx)
 Štyri stlačenia – úsporný režim svietenia (cca 15 lx)
 Päť stlačení – návrat k intenzívnemu svetlu (pozri jedno stlačenie)

Svetlomet vypnete stlačením vypínača  a podržaním v stlačenej polohe 2 sekundy. Pamäť: V prípade vypnutia sa uloží aktívny režim a v prípade opätovného zapnutia je aktívny.

Po rozsvietení kontrolného systému batérie zostane svetlomet  svietiť najmenej 30 minút.

11. Vysvetlenie indikácie kapacity akumulátora










Každá LED kontrolka indikácie kapacity akumulátora indikuje 25 % disponibilnej kapacity nabitia. Keď svietia 4 zelené LED kontrolky, znamená to, že akumulátor je plne nabitý. Keď svietia 1 zelená LED kontrolka, znamená to, že akumulátor má ešte zostatkovú kapacitu max. 25 %. Keď blíka 1 červená LED kontrolka, znamená to, že akumulátor má ešte zostatkovú kapacitu cca 10 % a je nultné, nabíť ho.

12. Vysvetlenie indikácie režimov

Režimy sú indikované štyrmi modrými LED kontrolkami. V režime Eco sa rozsvieti posledná/spodná kontrolka LED. V režime Medium sa rozsvietia 2 dolné LED diódy. V režime High sa rozsvietia 3 dolné LED diódy. Všetky 4 LED kontrolky svietia v prípade intenzívneho svetla.

13. Nabíjanie akumulátora

13.1 Nabíjanie akumulátora svetlometu

Svetlomet  je vybavený kontrolkou , ktorá v prípade nízkej kapacity akumulátora svieti načerveno. Keď sa kontrolka  rozsvieti, okamžite nabite akumulátor. Počas nabíjania blíkajú LED kontrolky  indikujúce stav nabitia akumulátora. Keď je akumulátor celkom nabitý, kontrolky svietia kontinuálne. Akumulátor nabíjajte pomocou priloženého nabíjacieho USB kábla typu C . Nabíjaci USB kábel typu C  pripojte do štandardného USB modulu sieťového zdroja (5 V, max. 1 A) alebo do počítača. Otvorte gumený kryt na zadnej strane svetla a do nabíjacej zdiery  nachádzajúcej sa pod krytom pripojte malý konektor nabíjacieho USB kábla typu C . Potom zapojte veľký konektor nabíjacieho USB kábla typu C  do konektora nabíjačky, ak tento ešte nie je zapojený. Konektor potom zapojte do elektrickej zásuvky. Keď je akumulátor opäť celkom nabitý, svetlo môžete znova používať.

14. Čistenie a údržba

Pred čistením výrobok vypnite. Výrobok nikdy neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte leptajúce alebo drsné čistiace prostriedky. Mohli by ste ho poškodiť. Na čistenie a údržbu používajte suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna. Pri silnejšom znečistení použite jemne navlhčenú handričku.

15. Likvidácia

Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno pri likvidácii vybrať. Celý výrobok s kompletne vybitou akumulátorovou batériou odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektronické zariadenia.



Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať v miestnej recyklačnej zbierne.



Keď výrobok doslúži, v záujme ochrany životného prostredia ho nevyhadzujte do domového odpadu, ale ho odovzdajte v autorizovanej zbierne. Informácie o zberniach a ich otváracích hodinách získate na príslušnej správe obce.

O možnostiach likvidácie použitého produktu sa informujte na správe vašej obce alebo mesta. Defektné alebo použité akumulátorové batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa smernice 2006/66/ES a jej zmien. Akumulátorové batérie a/alebo výrobok odovzdajte v miestnych zberných zariadeniach.

16. Nesprávna likvidácia akumulátorových batérií poškodzuje životné prostredie!

Akumulátorové batérie nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Vybité akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zbierne. Pri neodbornej likvidácii akumulátorových batérií sa strácajú vzácne suroviny a škodlivé látky obsiahnuté v akumulátorových batériách môžu značne poškodiť Vaše zdravie a životné prostredie. Triedeným zberom likvidáciu akumulátorových batérií sa predchádza poškodeniu zdravia a životného prostredia a recykláciou sú znova získavané vzácne suroviny.

Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno pri likvidácii vybrať. Celý výrobok s kompletne vybitou akumulátorovou batériou odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektronické zariadenia.

17. Záruka

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento výrobok máte dva roky záruku, táto platí od dátumu kúpy. V prípade zistenia nedostatkov na tomto výrobku máte voči predajcovi zákonné práva. Tieto zákonné práva naša nižšie uvedená záruka neobmedzuje.

18. Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originálny pokladničný doklad si prosím dobre uschovajte. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe. Ak sa v rámci troch rokov od dátumu kúpy tohto zariadenia vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, zariadenie Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme - podľa nášho výberu. Podmienkou poskytnutia tohto garančného výkonu je, že v rámci trojročnej lehoty predložíte defektný výrobok a doklad o kúpe (pokladničný lístok) a písomnou formou stručne opíšete, v čom pozostáva nedostatok a kedy sa vyskytol. Ak je chyba krytá našou zárukou, dostanete naspäť opravený alebo nový produkt. Opravu alebo výmenu produktu nezačína plynúť nová záručná doba. Záručná doba sa poskytnutím záruky nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely. Prípadné poškodenia a nedostatky existujúce už pri nákupe musíte ohlásiť ihneď po vybalení. V prípade opráv spadajúcich do obdobia po uplynutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté náklady.

19. Rozsah záruky

Toto zariadenie bolo dôkladne vyrobené podľa prísnych smerníc kvality a pred dodaním svedomito otestované. Poskytnuté záruky sa vzťahujú na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely, ani na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. spínačoch, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla. Táto záruka zaniká, ak bol výrobok poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný. Pre odborné používanie prístroja je potrebné presne dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu. Je potrebné bezpodmienečne zabrániť účelom použitia a konaniam, od ktorých návod na obsluhu odrádza alebo pred ktorými varuje. Výrobok je určený výlučne na súkromné používanie a nie na komerčné účely. Záruka zaniká pri zaobchádzaní nezodpovedajúcim účelom, pri neprimeranom zaobchádzaní, pri používaní násilia a pri zásadoch, ktoré nevykonal nami autorizovaný servis. Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny: Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku ako dôkaz o kúpe. Číslo výrobku si prosím vyhľadajte na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu na ovládanie. Ak by sa vyskytli chyby funkcie alebo iné nedostatky, najskôr prosím kontaktujte telefonicke alebo e-mailom následne uvedené servisné oddelenie. Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odosláť na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska. Myslite prosím na to, že pred odoslaním musíte bezpodmienečne informovať servisné oddelenie!

20. Výrobok

Model: Vail 100

20.1 Vlastnosti výrobku: svetlomet

Doba svietenia: pri cca 100 lx cca 150 min.
 pri cca 70 lx cca 200 min.
 pri cca 40 lx cca 300 min.
 pri cca 15 lx cca 1 200 min.

Kapacita akumulátora: 2 000 mAh
 Menovité napätie: 3,7 V

21. Servis + dodávateľ

Büchel GmbH & Co. Fahrzeugteilefabrik KG
 Niesiger Straße 115
 DE-36039 Fulda
 Tel. +49 (0)661/9595-0
 www.buechel-online.com
 info@buechel-online.com

